Guía del Usuario

Tablet **Banghó**

Acerca de esta guía del usuario

Esta guía del usuario contiene aquellas indicaciones básicas que se deberán cumplir durante la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de un equipo Banghó.

La información que contiene esta guía del usuario, puede estar sujeta a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar la fiabilidad, el aspecto y funcionamiento.
Las imágenes que contiene esta guía del usuario podrían no ser idénticas al producto real. En ningún caso el fabricante será responsable de los daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes del uso o la imposibilidad de usar el producto o la documentación, incluso si se avisa de la posibilidad de tales daños.
Este documento contiene información protegida por derechos de autor. Todos los derechos estan reservados.
Ninguna parte de esta guía del usuario puede ser reproducida por cualquier medio sin la previa autorización por escrito del fabricante.

Limitación de responsabilidad:

A pesar que se han realizado todos los esfuerzos razonables para asegurar la precisión de la presente guía del usuario, el fabricante y el distribuidor no asumen ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones en dicha guía del usuario ni por el uso de la información que el mismo contiene.

Para obtener información adicional sobre nuestros productos visite www.bangho.com.ar.

Marcas registradas

Intel e Intel Core son marcas/marcas registradas de Intel Corporation.

Contenidos

Modelo Tablet Banghó AERO:
• J0303

Tabla de contenidos

Acerca de esta guía del usuario....1
Instrucciones para el cuidado y funcionamiento....3
Contenido del empaque....4
Introducción a las partes y componentes....5

Uso de las funciones

Carga de la batería- encendido y apagado....6
Desbloqueo de pantalla....7
Reinicio- Restablecimiento y pagina de inicio....8
Operación de las funciones....9
Pantalla de ajustes....10
Redes inalámbricas- Bluetooth....11
Instalar apps /Solución de problemas....12
Especificaciones....13

La Tablet Banghó es un producto compacto pero puede dañarse, para evitar esto siga estas sugerencias:

- **No lo deje caer ni lo exponga a golpes fuertes.** Si el equipo se cae, la carcasa y los componentes podrían dañarse.
- **Manténgalo seco y no lo sobrecaliente.**
  Mantenga el equipo y fuente de alimentación alejados de cualquier tipo de fuente de calor. Esto es un aparato eléctrico.
  Si se derrama agua u otro líquido en su interior, el equipo podría dañarse seriamente.
- **Evite las interferencias.**
  Mantenga el equipo alejado de transformadores de alta capacidad, motores eléctricos y otros campos magnéticos fuertes. Éstos pueden dificultar el correcto funcionamiento y dañar los datos.
- **Siga las instrucciones apropiadas de manejo del equipo.**
  Apague el equipo correctamente y no olvide guardar su trabajo.
  Recuerde guardar periódicamente sus datos, debido a que los datos pueden perderse si la batería se descarga.

Servicio

- Si intenta reparar el equipo usted mismo, podría anular la garantía y exponerse usted y el equipo a descargas eléctricas. Deje que sea personal de reparación calificado el que realice las reparaciones, especialmente bajo cualquiera de estas condiciones:
- Cuando el cable de alimentación o adaptador AC/DC esté dañado o expuesto.
- Si el equipo ha estado expuesto a la lluvia u otros líquidos.
- Si el equipo no funciona con normalidad tras seguir las instrucciones de uso.
- Si hay olor fuera de lo normal, calor o humo que sale del equipo.

Información de seguridad

- Utilice solamente un adaptador de alimentación aprobado para su uso con este equipo.
- Utilice solamente el cable de corriente indicado en este manual.
- Compruebe que su tablet esté completamente apagada antes de introducirla en una bolsa de viaje (o cualquier funda).

Contenido del empaque

Desembale cuidadosamente la caja y extraiga los elementos que se describen a continuación. Si alguno de ellos falta o se encuentra dañado, comuníquese inmediatamente con su distribuidor:

- Una Tablet
- Un adaptador de CA
- Certificado de garantía
- Una guía del Usuario
- Cable OTG
- Cable USB

Cable OTG

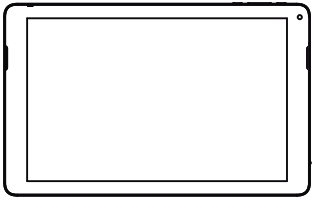

Tablet

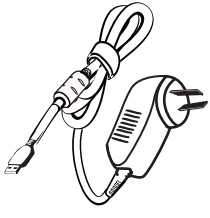

Adaptador de CA

Cable USB

Certificado de Garantía

Guía del usuario

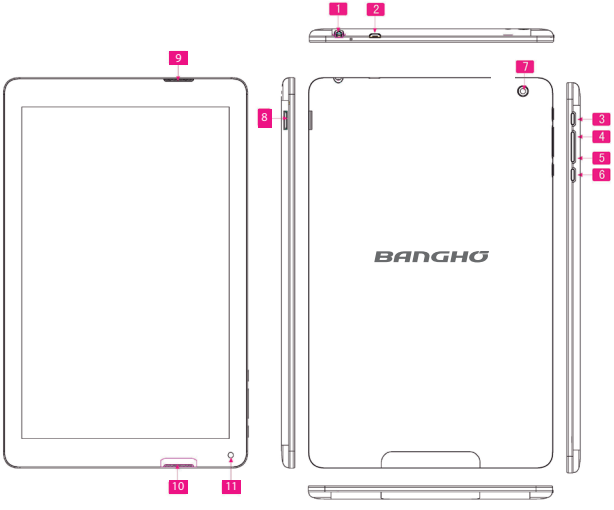

NO. Nombre	
1. Interfaz del auricular	6. Botón inicio
2. Interfaz USB (transmisión de datos y de carga)	7. Cámara trasera
3. Tecla de encendido	8. Ranura para tarjetas Micro SD
4. Teclas de volumen +	9 -10. Altavoces
5. Teclas de volumen –	11. Cámara frontal

Carga de la batería

Importante: La batería debe cargarse durante al menos 4 ~ 5 horas antes de usarse por primera vez.

Encendido / apagado

Para encender la Tablet , presione y mantenga presionado el botón de encendido. Cuando se encienda la pantalla, suelte el botón. La inicialización del sistema puede tardar varios minutos. Por favor, espere pacientemente.

Para apagar la tablet , presione y mantenga presionado el botón de encendido, cuando aparezca el mensaje "POWER OFF", suelte el botón. Toque el mensaje, a continuación, pulse Aceptar.

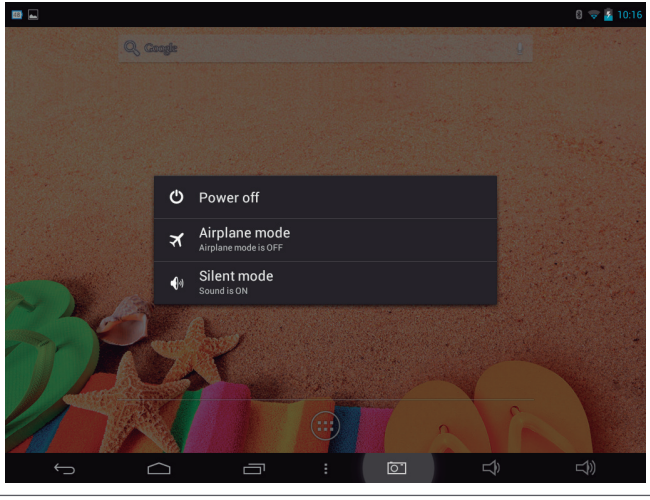

Desbloquear la pantalla

Si no se utiliza la pantalla durante cierto período de tiempo, la misma se bloqueará.

Para desbloquear la pantalla, pulse el botón de encendido una vez y arrastre la imagen "Lock" o el icono del candado a la derecha.

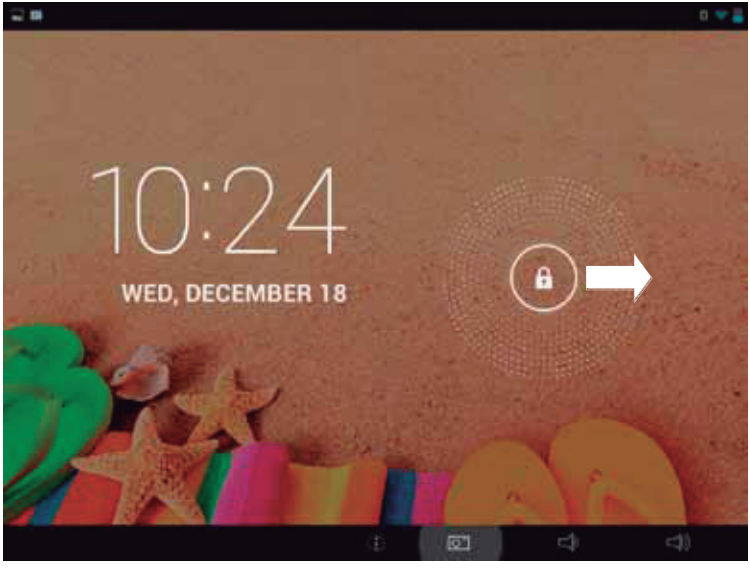

Reinicio del dispositivo

Si la tablet no da respuesta a la pulsación de teclas o toques, mantenga presionado el botón de encendido durante un lapso de 15 segundos para reiniciar su Tablet.

Restablecimiento de fábrica

Para borrar todos los datos y restaurar su Tablet a los valores predeterminados de fábrica, pulse = "Menú" >"Configuración"> "Copia de seguridad y restaurar"> "Restablecer datos de fábrica"> "Restablecer tablet"

Página de Inicio

La pantalla de inicio da una visión general de los contenidos del dispositivo y le da acceso a todas las funciones y aplicaciones que están disponibles.

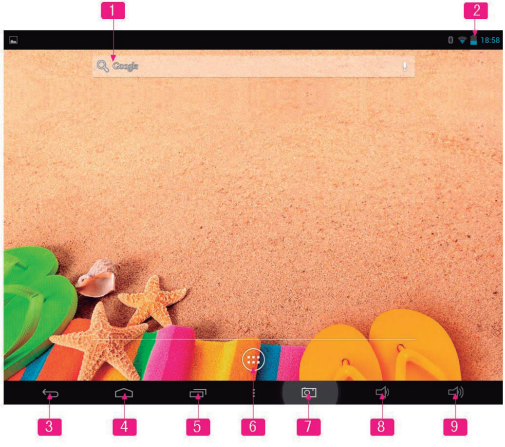

1. Buscador de Google
2. Indicador de batería
3. Volver
4. Inicio
5. Aplicaciones recientes
6. Menú
7. Cámara de fotos
8. Volumen -
9. Volumen +

Operación de Funciones

Haga clic en los iconos de los programas relacionados para entrar en funciones correspondientes.

Música

Haga clic en el icono 'Música' para abrir la aplicación de música . Esta aplicación se utiliza para reproducir archivos de audio y MP3 almacenados.

Foto / Video

Haga clic en " Galería " , podrás ver todas las fotos en esta aplicación. Haga clic en los archivos de fotos para verlos.

Navegador

Haga clic en el icono ' Navegador ' para abrir la aplicación y navegar por Internet . (Antes de entrar en el sitio web , por favor verifique que conecte el wifi)

Cámara

Haga clic en el icono 'Cámara ' para abrir la aplicación . Usted puede tomar una foto o hacer una grabación de vídeo.

Calculadora

Haga clic en el icono ' Calculadora ' para abrir la aplicación . Esta calculadora se utiliza para realizar operaciones matemáticas avanzadas. Use el teclado numérico para introducir los números .

Calendario

Haga clic en el icono " Calendario " para abrir la aplicación . Usted puede personalizar y añadir su memorándum.

Reloj

Haga clic en el icono 'Reloj ' para abrir la aplicación . Usted puede personalizar y programar varios tipos de alarmas.

Email

Haga clic en el icono 'Correo electrónico' para abrir la aplicación ir directamente a su software de correo electrónico personal. Esta aplicación es compatible con la mayoría del software de correo electrónico y se utiliza para leer, enviar y recibir e-mails fácilmente.

Administrador de archivos

Haga clic en el icono para abrir el navegador de su tablet y tener acceso a los contenidos de su Micro SD o la memoria interna del dispositivo.

Búsqueda

Haga clic en el icono "Buscar" para abrir la aplicación. Desde aquí, usted puede buscar en la web / Aplicaciones / Música.

Pantalla de ajustes

Wifi
Enciende o apaga el Wifi , permitiéndole conectarlo .

Bluetooth
Enciende o apaga el Bluetooth

El uso de datos
Ajusta el ciclo de uso de datos.

Sonido
Establece los volúmenes y sonidos del sistema

Pantalla
Ajusta el brillo, el fondo de pantalla , protector de pantalla , etc

Almacenamiento
Muestra todo el almacenamiento y espacio de aplicaciones en el disco / tarjeta SD.

Batería
Muestra datos de uso de la batería.

Aplicaciones
Muestra todas las aplicaciones que ha instalado.

Usuarios
Sincroniza tus cuentas según tu configuración.

Acceso a tu Ubicación
Determina tu ubicación a través de Internet, mediante posicionamiento GPS.

Seguridad
Configure la pantalla de seguridad / cifrado / contraseñas , etc.

Idioma y entrada
Ajuste el idioma del dispositivo y la entrada que desee.

Reset y restablecimiento
Restablecer datos de fábrica, hacer copia de seguridad.

Fecha y hora
Ajuste la fecha y hora de dispositivo.

Accesibilidad
Establecer la fuente , auto-rotación , etc

Opciones (varias)
Muestra la ubicación del puntero , actualizaciones de pantalla , uso de CPU , etc

Información de la tablet
Muestra el modelo , versión, etc

Redes inalámbricas

Antes de iniciar una conexión a Internet, active la conexión Wi-Fi y configure la misma.

1.Toque el icono "Configuración"> "Wi-Fi" y ponga el interruptor en posición de encendido.

2. El dispositivo comenzará a buscar automáticamente las redes disponibles y las mostrará en el panel derecho.

3. Seleccione cualquier red de la lista y pulse en "Conectar". Si la red seleccionada está protegida por protocolo WEP/WPA , escriba la clave de seguridad, a continuación, pulse el botón "Conectar". Cuando se crea la conexión correctamente, aparecerá el mensaje "Conectado a" (nombre de red) en la pantalla.

Bluetooth

Toque en "Configuración"> Seleccione "Bluetooth"> mueva el interruptor a "On" para activar la función Bluetooth. El dispositivo buscará automáticamente otras señales Bluetooth. Cuando encuentre el otro dispositivo Bluetooth seleccionelo e inicie la transmisión de datos.

Conexiones USB

Puede conectar el dispositivo al ordenador, utilizarlo como un disco extraíble y abrir archivos guardados en el dispositivo.

En la siguiente imagen se describe como pulsar 'dispositivo de medios "(Media device) para cone ctar con el ordenador.

Instalación de una aplicación

Puede obtener diferentes apps que funcionen con el sistema Android , e instalarlas por su cuenta en el dispositivo.

1 . Haga clic en el navegador " Explorer" , y busque la aplicación que necesita instalar .

2 . Una vez descargada , presione en la aplicación para instalar. Saldrá la interfaz para instalar, haga clic en Instalar apk .

2 . Abra tocando el icono al finalizar la instalación

Nota: Para el procedimiento de búsqueda en Internet de aplicaciones , asegúrese que tengan el sufijo "apk" . .

Desinstalar

Procedimiento de desinstalación

1 . Haga clic en icono de configuración en la interfaz principal.

2 . Haga clic en aplicaciones , le aparecerá una lista de todos las aplicaciones instaladas en el sistema.

3 . Haga clic en el APK que desea desinstalar , haga clic en Desinsta ar .

4 . Haga clic en Confirmar para terminar la desinstalación.

Solución de problemas

Problema	Solución
El dispositivo se apaga automáticamente después de unos segundos	Asegúrese que la batería este cargada
No se escucha el sonido.	Revise el volumen del dispositivo, la conexión de auriculares en caso de estar los usando, o si el archivo de audio se encuentra dañado.
La pantalla es difícil de ver, y presenta destellos brillantes.	Ajuste el brillo de la pantalla en el menú del sistema. Evite utilizar la tablet con la luz solar directa.
Un programa no responde adecuadamente	Mantenga presionado el botón de encendido por 20 segundos para forzar un reinicio del sistema.
No se puede copiar el archivo en el dispositivo	Compruebe si el cable USB está averiado, revise también si el espacio de memoria está disponible. y por ultimo compruebe si el dispositivo está conectado.

Pantalla LCD	Medidas	10.1"Panel táctil IPS
	Resolución	1280 * 800
Procesador	Intel Clover trail Z2520 1.2 GHz X86	
Sistema operativo	Android 4. 2	
RAM	1GB,DDR2	
Wifi	802.11b/g/n	
Bluetooth	4.0	
Cámara	Frontal 0.3M, trasera, 2.0M	
Memoria Flash	8 GB	
GPS	Incluido	
Capacidad	Soporta tarjeta Micro SD	
Expansión	128MB~ 32 GB Incluye batería recargable de litio	
Entrada de energía	3.7V/6800mAh	
Formato de Audio	MP3/FLAC/OGG/AAC/WAV	
Formato de Video	MP4/AVI/FLV/3GP/MPEG/DAI/VOB	
Formato de imagenes	JPEG /BMP/ GIF/ PNG	
Peso	550g	
Lenguajes	Multiples lenguajes	
Dimensiones	257*163*8.8mm	
Accesorios (opcional)	Manual del usuario, Adaptador de corriente, cable USB.	

BANGHO®

Línea de atención al cliente:
0810-888-BANGHO (2264)
www.bangho.com.ar
Brasil 3033 (1260), C.A.B.A
Buenos Aires - Argentina
CUIT.: 30-70860230-9

2264461000055
RV2